


Gebruiksaanwijzing: Wijzigen van standaardcode

1. Open het sleutelkluisje volgens de standaardcode.

1111



2. Zoek de resetknop aan de binnenzijde van het kluisje en duw die naar links en dan naar beneden zodat deze van rechtsboven naar linksonder gaat. (Zie foto)

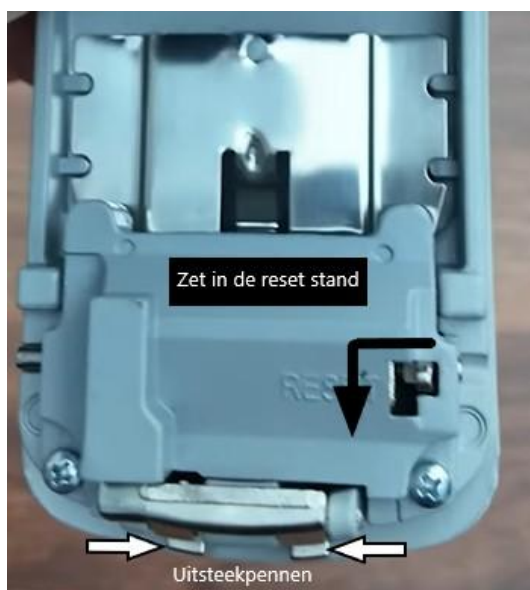

3. **Terwijl u de kluis openlaat(!)** kunt u uw persoonlijke 4 cijfercode instellen, bijvoorbeeld 2222.



4. Zet nu de resethandel weer terug van linksonder naar rechtsboven



5. Controleer of de nieuwe code correct werkt **voordat u het kluisje sluit**, door de zwarte schuif omlaag te bewegen en te kijken of de zilveren uitsteekpennen teruggaan.
Wanneer de zwarte schuif omlaaggaat en de insteekpennen bewegen, heeft u de code goed ingesteld.