



## Omschakelen van verwarmen naar koelen

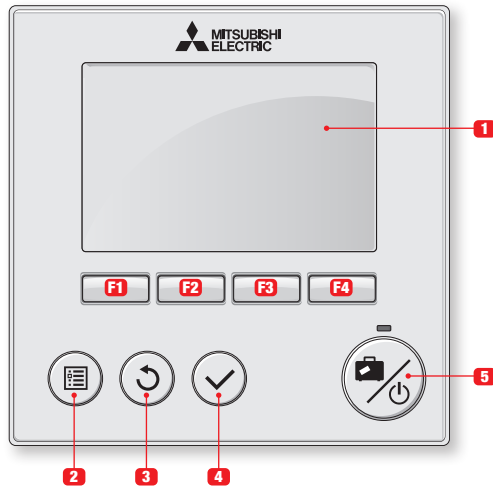

- 1** Scherm
  - 2** Menu-toets
  - 3** Retour-toets
  - 4** Bevestiging-toets
  - 5** Aan/uit en vakantie-toets
- F1** t/m **F4** Functie-toets

## Omschakelen van verwarmen naar koelen

- Vanuit het hoofdscherm druk je op de Menu-toets **2** waardoor **scherm 2** zichtbaar wordt.
- Met de **F3**-toets verplaatst het zwarte vlak. Selecteer het icoon van het huisje.
- Bevestig met toets **4**.
- **Scherm 3** wordt zichtbaar.
- Door op de **F1** toets te drukken verandert het icoon aan de linker zijde.
- Druk 2x op toets **3** zodat het hoofdscherm (zie **scherm 5**) weer zichtbaar wordt.

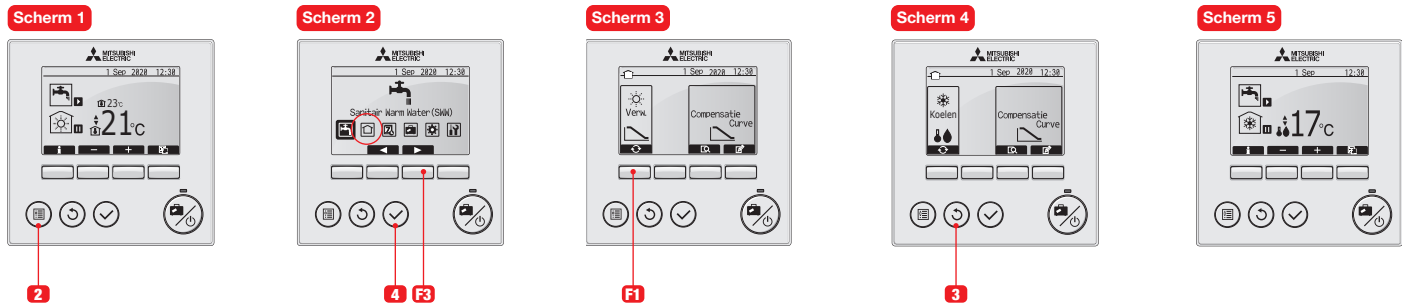






Koelen gebeurt op een vast ingestelde watertemperatuur. Afhankelijk van de vochtigheid in de lucht kan met een bepaalde watertemperatuur gekoeld worden zonder dat de leidingen, vloer of radiatoren nat worden.

Het is dan ook aan te bevelen de watertemperatuur niet te laag in te stellen maar met een hoge temperatuur te beginnen.

Om condensvorming te voorkomen raden wij ten strengste af de aanvoertemperatuur tijdens koelen lager in te stellen dan 20°C. Onder deze waarde is het risico op condensvorming (vochtproblemen/schade) niet uit te sluiten.

### Omschakelen van koelen naar verwarmen

- Vanuit het hoofdscherm druk je op de Menu-toets **2** waardoor **scherm 2** zichtbaar wordt.
- Met de **F3**-toets verplaatst het zwarte vlak. Selecteer het icoon van het huisje.
- Bevestig met toets **4**.
- **Scherm 3** wordt zichtbaar.
- Door op de **F1** toets te drukken verandert het icoon aan de linker zijde.
- Druk op **F1** tot 'Verwarmen' zichtbaar is. (zie **scherm 4**).
- **Let op!** Het zonnetje dient boven de compensatiecurve te staan (☀️). Indien dit niet het geval is kan dit storingen veroorzaken.
- Druk 2x op toets **3** zodat het hoofdscherm (zie **scherm 5**) weer zichtbaar wordt.

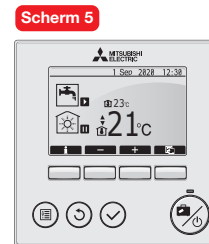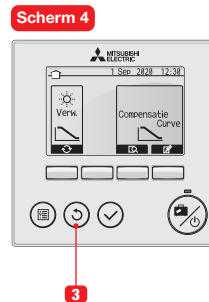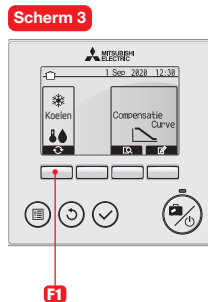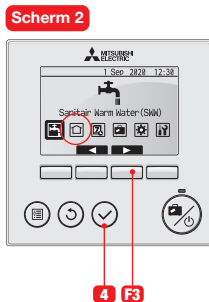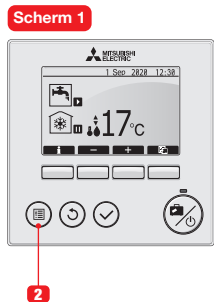

Verwarmen gebeurt op basis van de compensatie curve (stooklijn ☀️). Hierdoor is het noodzakelijk dat het hiernaast afgebeelde icoon zichtbaar is als de unit moet verwarmen. Indien hier iets anders staat bestaat er de mogelijkheid dat 'storing P1' optreedt. Indien dit het geval is de hiervoor genoemde stappen herhalen.

